



УПРАВЛЕНИЕ

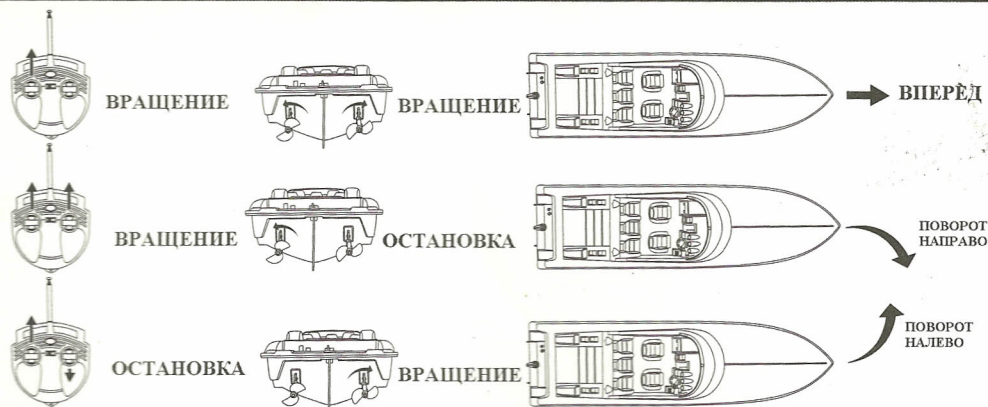

Когда левый рычаг на пульте управления поднят вверх, лодка будет двигаться вперед.
 Когда оба рычага подняты вверх одновременно, лодка повернет направо.
 Когда левый рычаг поднят вверх, а правый рычаг опущен вниз, лодка повернет налево.

ЗАМЕНА ПРОПЕЛЛЕРА

Если пропеллер сломался, замените его на новый. Одной рукой открутите гайку в направлении, указанном на рисунке, затем снимите сломанный пропеллер и оденьте запасной. (Затяните гайку в обратном направлении).

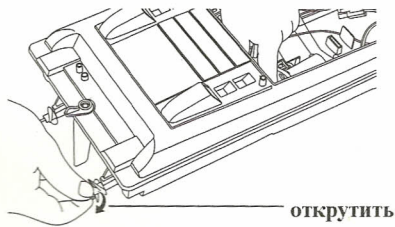

УХОД

1. После использования, пожалуйста, удалите воду с продукта и убедитесь, что на нем не осталось влаги.
2. Вынимайте батарейки из продукта, если он не используется. В целях избежания повреждения внутренних частей, пожалуйста, откройте крышку лодки для проветривания.
3. Не храните лодку под прямыми солнечными лучами длительное время. В целях сохранности корпуса, держите лодку подальше от жира и грязи. Используйте несильные моющие средства для очистки лодки после использования, после чего отдельно промойте корпус водой.
4. Перед длительным хранением капните небольшое количество смазочного вещества в медную трубу для облегчения следующей сборки.

Важно:

При замене пропеллера можно капнуть небольшое количество смазочного вещества в медную трубу. Для правильной установки пропеллера различайте правый и левый пропеллер.

РИСК УДУШЕНИЯ: - содержит мелкие части, не предназначено для детей младше 14 лет.
 Возможны отличия реального продукта от указанного на рисунке!

Для детей от 14 лет

СДЕЛАНО В КИТАЕ